

Guía de instalación de la Base REG ITC (USB)

Bienvenido a la instalación de la Base REG ITC (USB).

Este procedimiento de instalación deberá realizarse siempre que necesite conectar por primera vez una Base REG ITC (USB) en un ordenador.


Verifique que dispone de lo siguiente:

- Base REG ITC (USB) para REG ITC-T1
- Cable USB
- Puerto USB disponible en el PC
- PC con Windows XP o XP Pro
- Lector CD ROM

Conectar el cable USB a la base interfase y al puerto USB disponible del PC. Después de unos segundos el PC informará de la conexión del nuevo hardware.


La instalación consta de dos partes.

Parte 1:

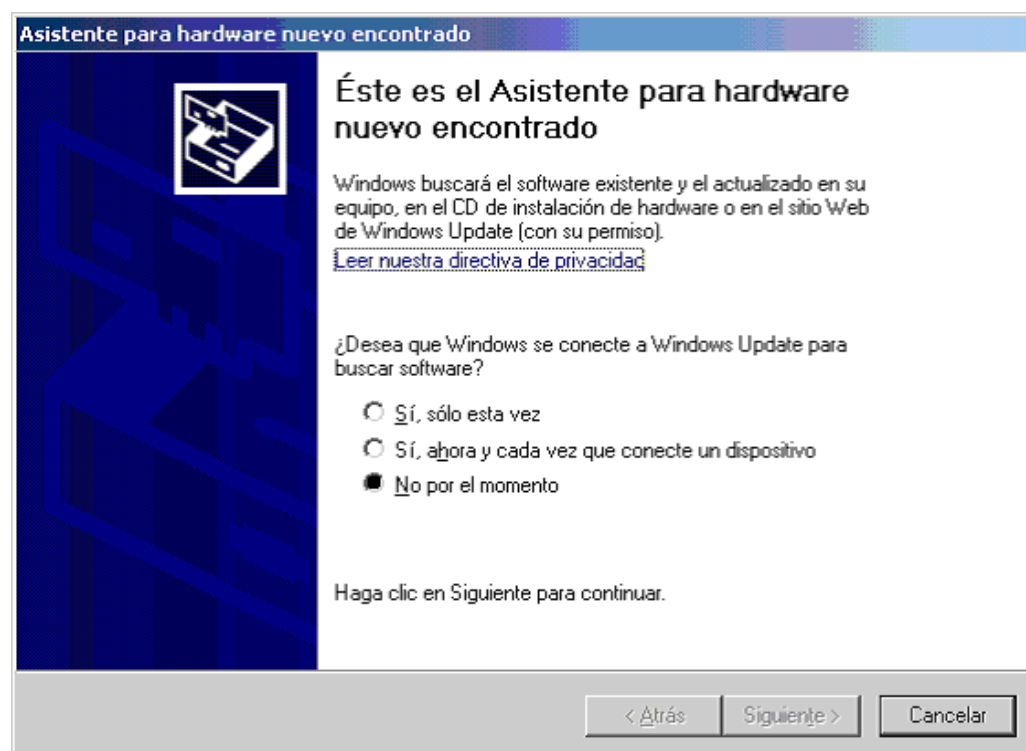


Seleccionar la opción "No por el momento". Pulsar **Siguiente** para continuar.

Guía de instalación de la Base REG ITC (USB)

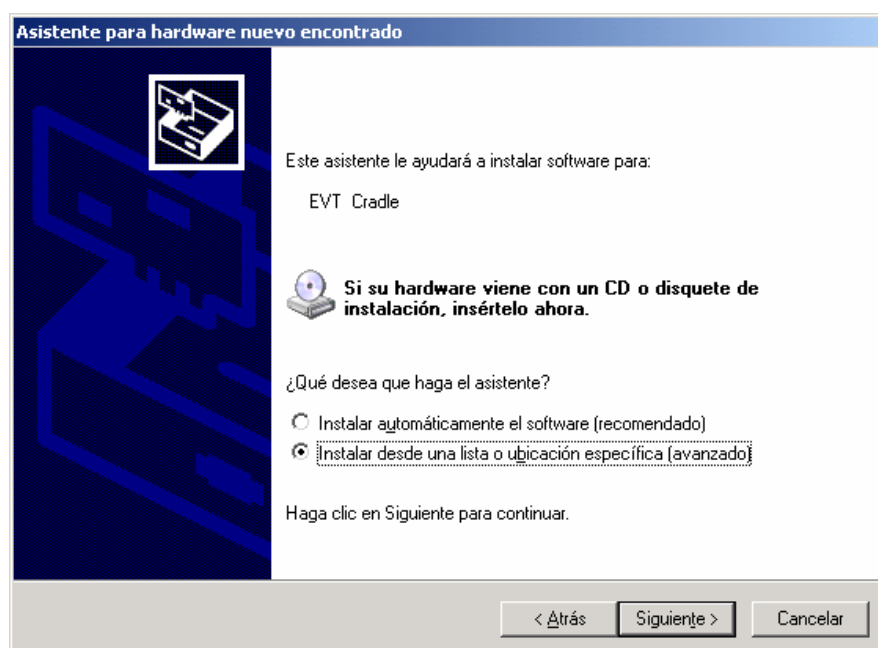


En este punto colocar el CD suministrado, en el lector de CD ROM del PC. Seleccionar **“Instalar desde una lista o ubicación específica (avanzado)”**. Pulsar **Siguiente** para continuar.

Aparecerá la siguiente pantalla...

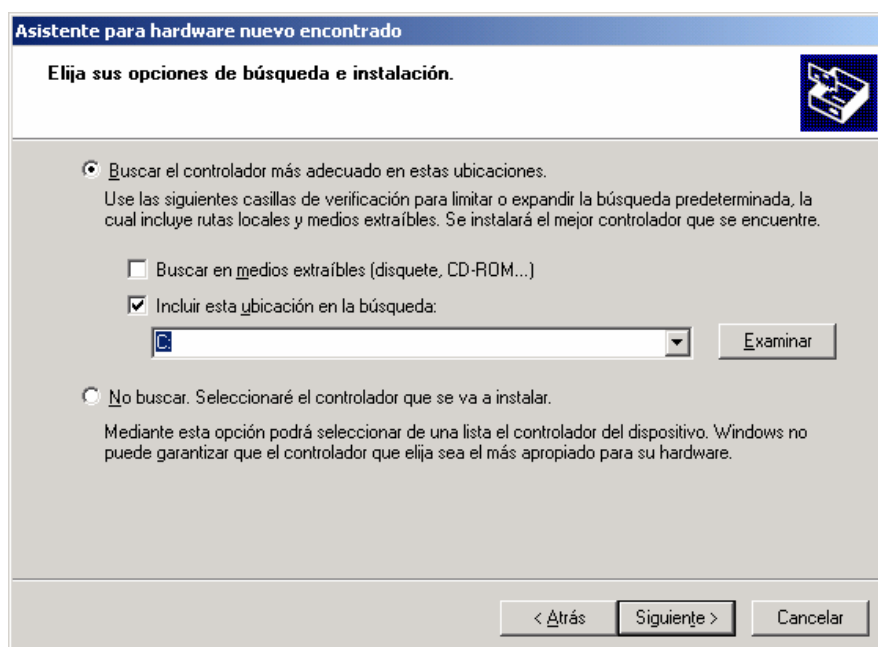


Seleccionar **“Incluir esta ubicación en la búsqueda”**. Seleccionar **Examinar**.

Guía de instalación de la Base REG ITC (USB)

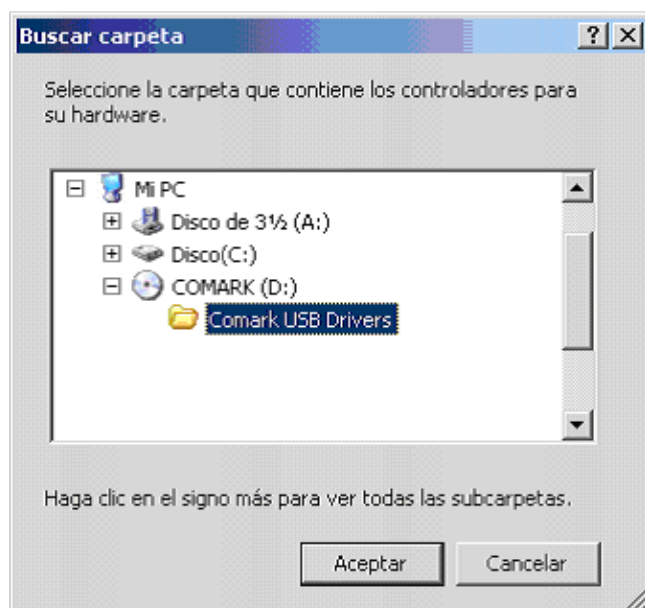


En el listado abrir la carpeta “Comark USB Drivers” y pulsar **Aceptar**.

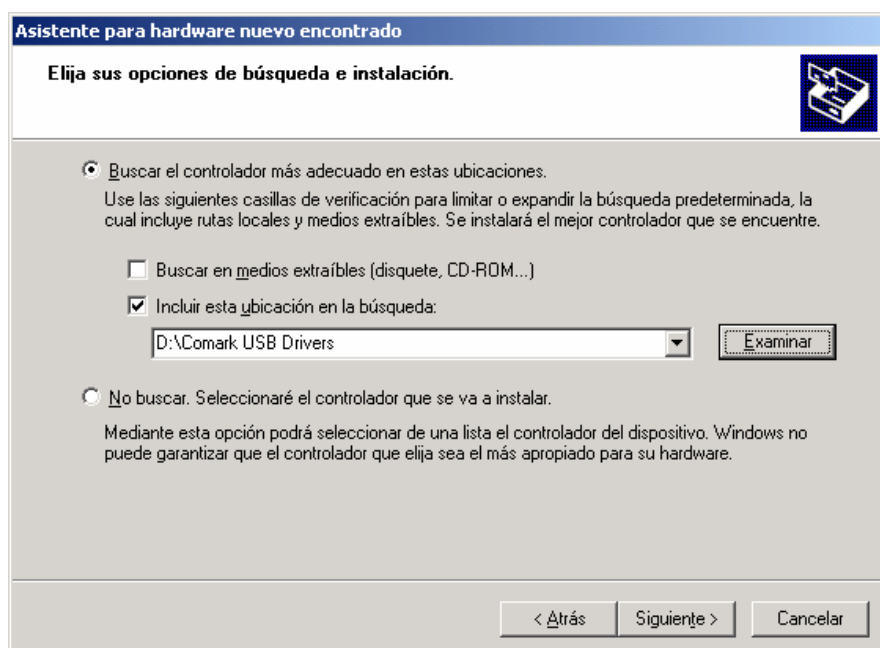


Esta es la pantalla que deberá aparecer. En caso contrario pulsar **Atrás** y volver a buscar la carpeta correcta.

Pulsar **Siguiete** para iniciar la instalación de la primera parte.

Guía de instalación de la Base REG ITC (USB)

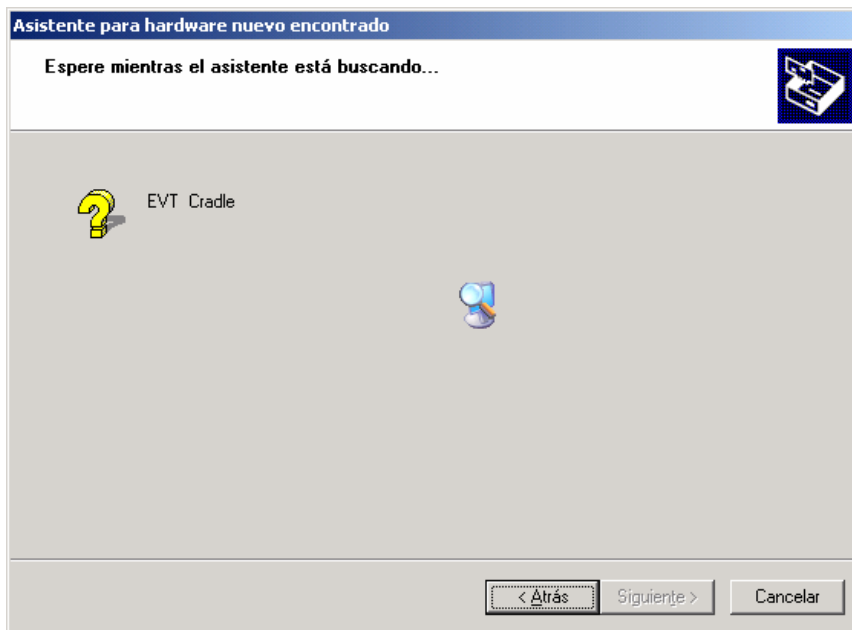


A continuación deberá aparecer la siguiente pantalla...

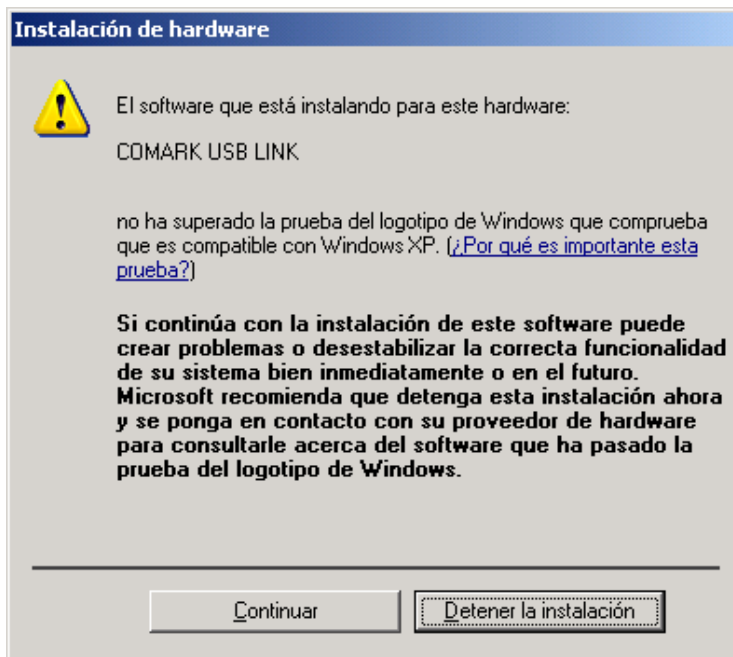

Seleccionar **Continuar**.

Guía de instalación de la Base REG ITC (USB)

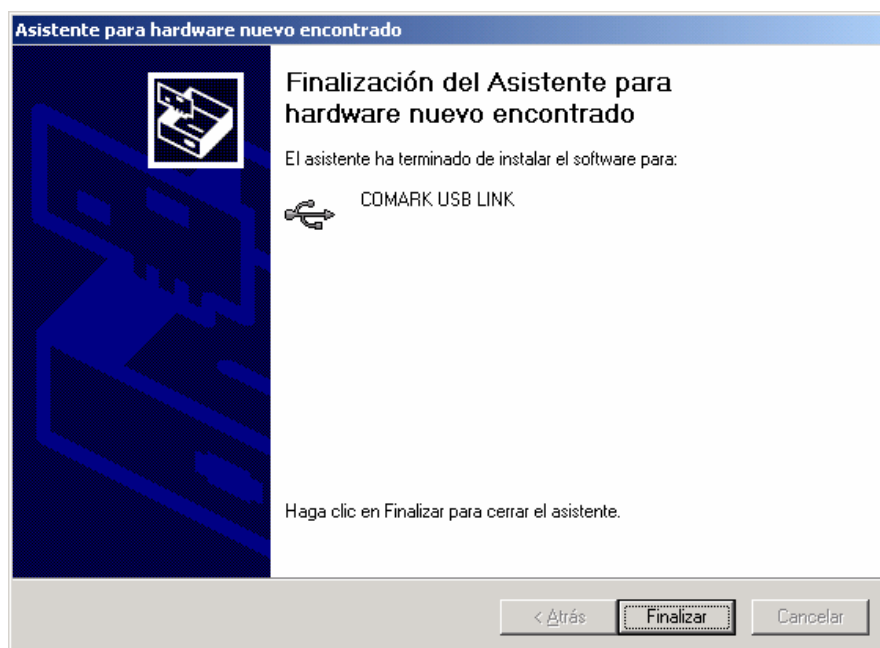


Seleccionar **Finalizar**.

Ha finalizado la parte 1 de la instalación.


Guía de instalación de la Base REG ITC (USB)

Parte 2:

Se mostrará la siguiente pantalla...

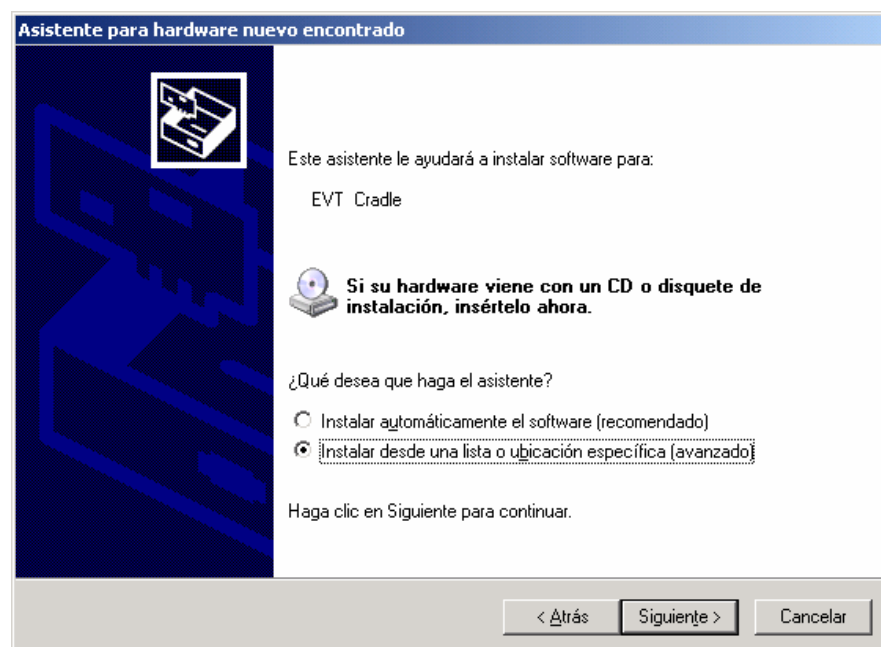


Seleccionar "Instalar desde una lista o ubicación específica (avanzado)". Pulsar **Siguiente** para continuar...

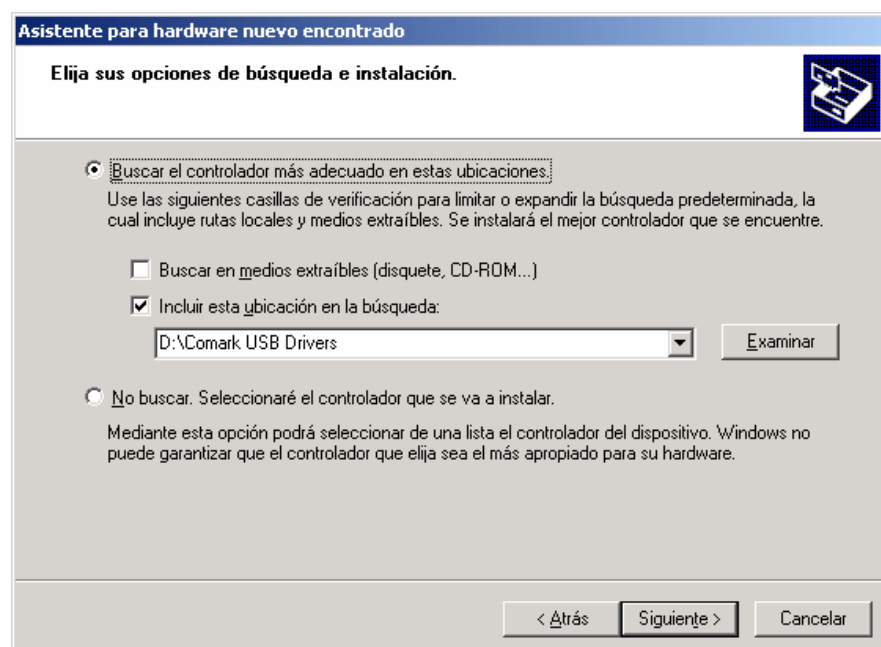

En la casilla deberá aparecer la misma ruta que en la Parte 1 de la instalación. Pulsar en **Siguiente** para continuar...

Guía de instalación de la Base REG ITC (USB)

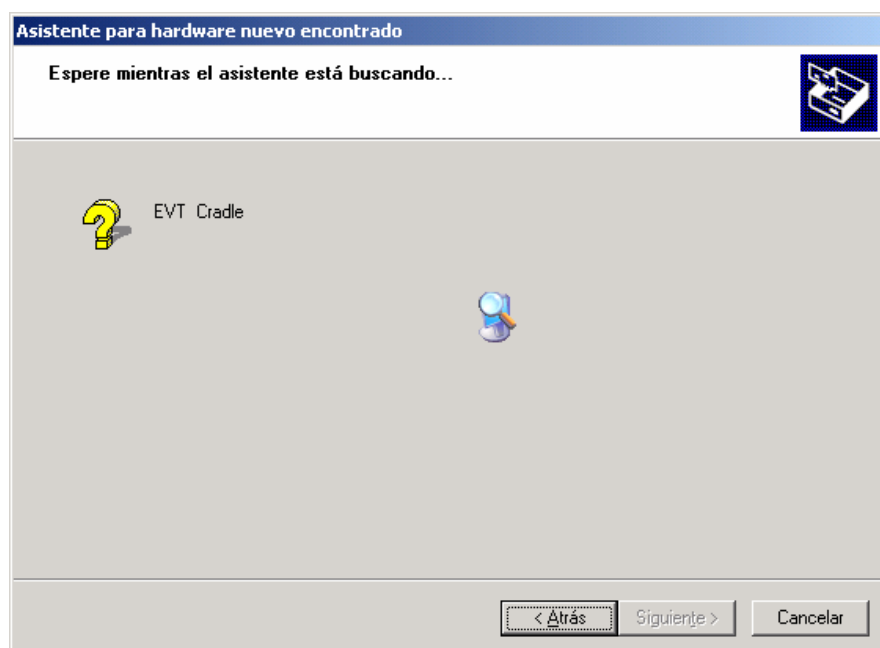


Se instalará el software. Otra vez volverá a aparecer la siguiente pantalla...




Seleccionar **Continuar** para completar la instalación.

Guía de instalación de la Base REG ITC (USB)

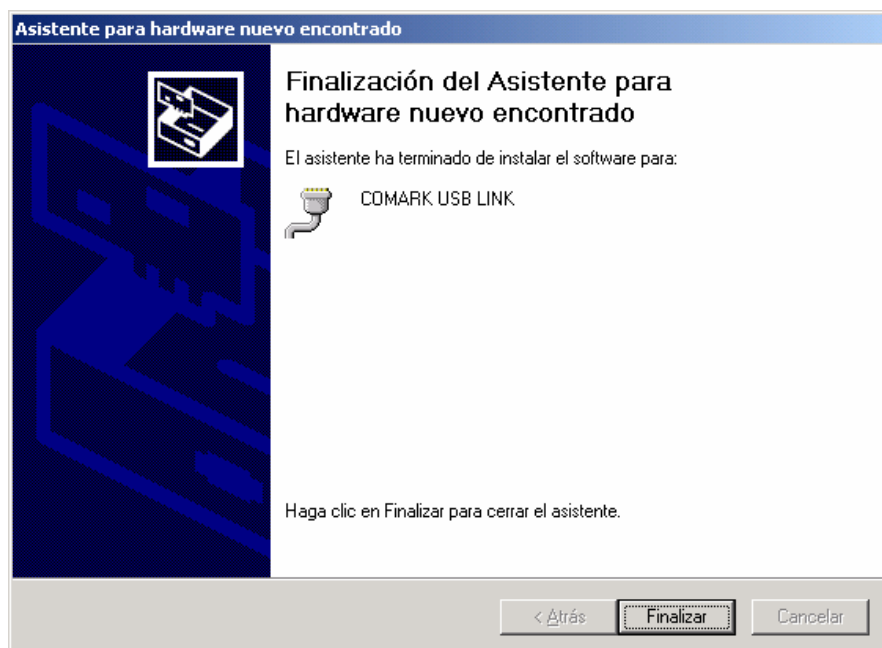

El software está instalado y listo para su uso. Seleccionar **Finalizar**.

Iniciar el programa de EV y seleccionar Editar/Opciones.

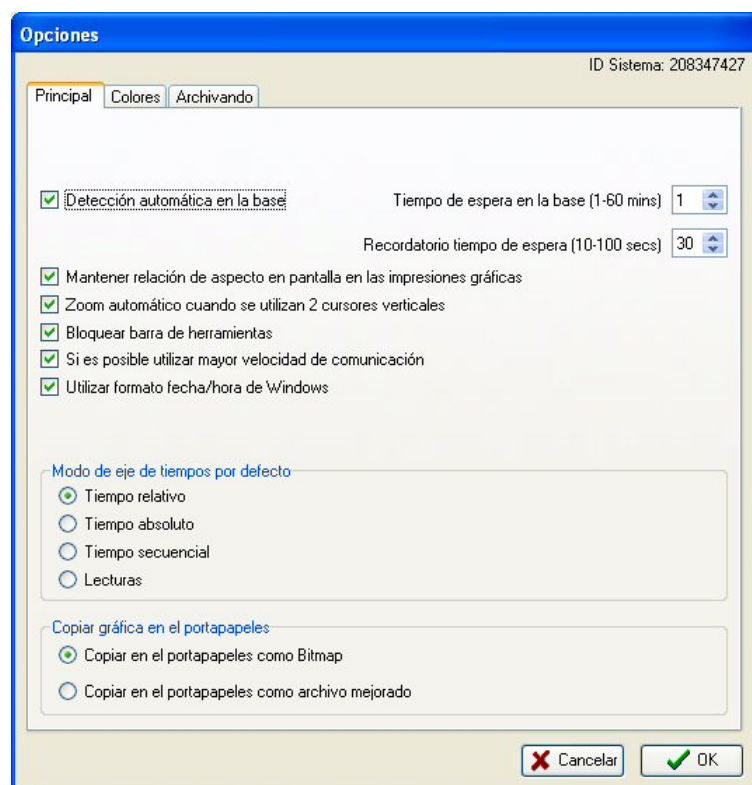

Verificar que la casilla “Si es posible utilizar mayor velocidad de comunicación” esta activada. En caso contrario activarla y pulsar OK para guardar y salir.

La interfase USB está instalada y lista para operar.