




Manual Climatizador

Versión: 1.0

Pantalla de inicio

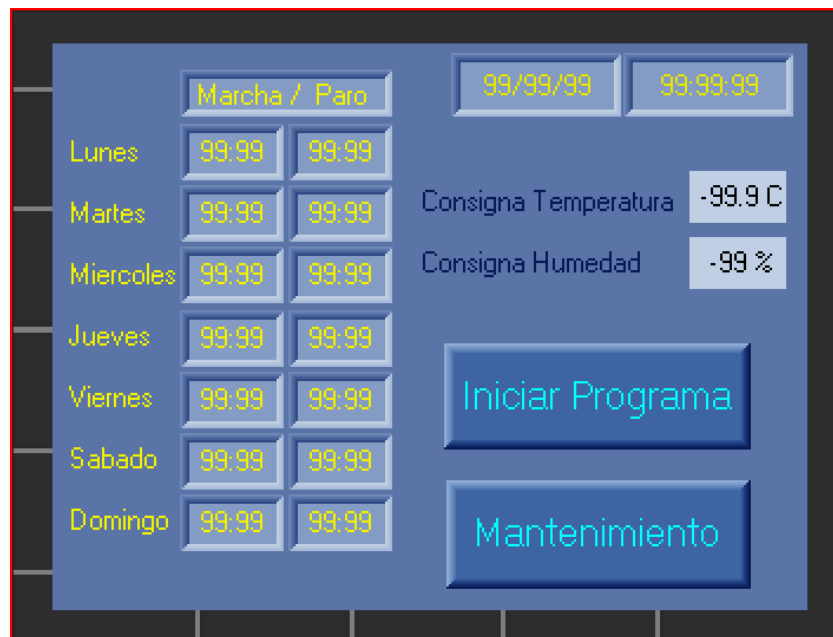

En la pantalla de inicio podemos configurar los arranques y paros de la maquina en toda la semana, poner en hora la hora del Power Touch y las consignas de trabajo. Una vez configurado todo podremos iniciar la maquina con el botón iniciar programa y aparecerá la pantalla de marcha, si queremos mirar que vaya bien la maquina podremos dar a mantenimiento e iremos a la pantalla de mantenimiento.

Pantalla de modificación de parámetros.

Consigna Temperatura			
23.0			Esc
1	2	3	Del
4	5	6	◀ ▶
7	8	9	↩
+/-	0	.	

Pantalla de marcha.



Visualizaremos las temperaturas, la humedad, las consignas de cada una y si la maquina esta en frio o en calor, también podremos cambiar las distintas consignas presionando el valor apareciendo la pantalla de introducir números. Para salir deberás introducir el password “1234” y visualizaras la pantalla de inicio, para entrar en parámetros debes introducir el password “381” y visualizaras la pantalla de parámetros.,

Pantalla Alarmas.



La pantalla de alarmas aparecerá siempre que las entradas digitales estén cerradas.

Pantalla Parámetros




Para empezar arrancar la maquina por primera vez se debe hacer un **Auto Tune**, para establecer los parámetros más adecuados para la regulación de la máquina.

El parámetro Temperatura mínima de impulsión y el parámetro máximo impulsión establecen el rango de funcionamiento de la válvula de 3 vías, para dar calor o frio.

El parámetro de potencia de ventilador es el valor de porcentaje máxima de salida para los ventiladores.

El parámetro de SP mantenimiento actúa cuando el botón esta en SP Mant y regula la maquina al pasar del rango de marcha.

Pantallas Mantenimiento.

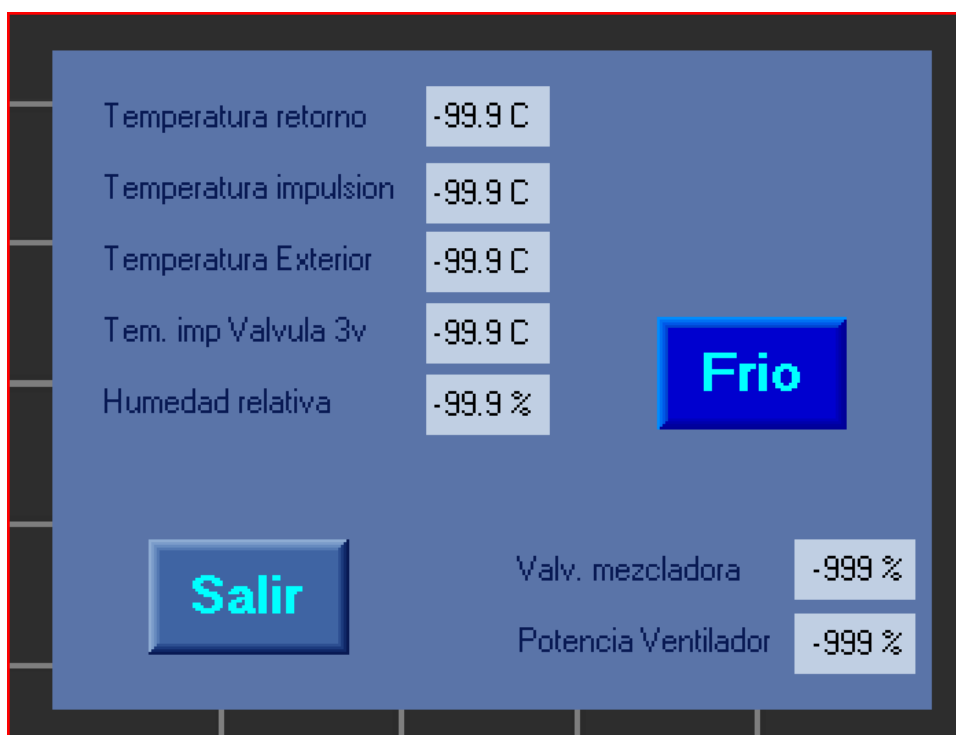

Visualizas todas las sondas de regulación y puedes variar el porcentaje de las válvulas mezcladoras de la potencia de los ventiladores y si haces frio o calor.